

NEW KLARLACK 660 UHS ANTI D 2:1



DESCRIPTION

KLARLACK 660 UHS ANTI D 2 :1 est un vernis à ultra haute teneur en solides (UHS) avec **Anti-affaissement**, il permet d'obtenir des applications verticales avec une finition optimale et une brillance élevée. Pour le vernissage automobile, convient aux systèmes à deux couches à base d'eau. Conformément à la directive 2004/42/CE. Prêt à l'emploi. Idéal pour le vernissage partiel ainsi que pour les véhicules complets.

CARACTÉRISTIQUES

Nature :	Acrylique 2K
Densité :	1,0 kg/l à 20°C
Viscosité CF/4 :	21 » à 20°C
Application :	100 :50 sans diluant.
Épaisseur du film sec :	50-60 microns (2 couches)
Rendement :	9-10 m2/l
COV :	410 g/l Application
	2004/42/CE - IIB(d)(420) 415g/l
Résidu sec :	54,5 % Application

APPLICATION

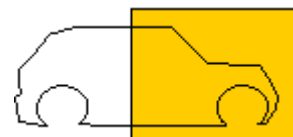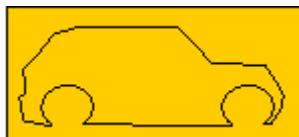

Moins de 18° C Catalyseur STANDAR – BAH65

Catalyseur STANDAR – BAH65

De 18° C à 25° C Catalyseur STANDAR – BAH65
Catalyseur LENT – BAH64

Catalyseur STANDAR – BAH65

Plus de 25° C Catalyseur STANDAR – BAH65
Catalyseur LENT – BAH64

Catalyseur STANDAR – BAH65
Catalyseur LENT – BAH64

IMPORTANT

Secouez le pot de vernis avant de l'ouvrir.

Pendant le temps de stockage, l'additif anti-affaissement inclus dans la formule monte jusqu'aux couches supérieures du vernis, donc avant chaque catalyse, il faut secouer le récipient pour homogénéiser les propriétés du vernis.

Fermez immédiatement le récipient de vernis et de catalyseur après utilisation.

L'humidité altère les composants du vernis et l'équipement d'application doit donc être absolument sec.

■ MÉLANGE

Vernis + catalyseur + solvant	100 :50 non dissous 100 :52 en poids
Prêt à l'emploi copa F/4	21 secondes à 20°C

Le vernis catalysé a un **léger ton trouble**, caractéristique du vernis anti-affaissement.

■ PISTOLET

Pistolet	Pression	Distance d'application	Mains
1'2-1'4 mm.	2-2'5 max.	15-20 cm.	5-10 min ² Évaporation dans les mains
HVLP 1'2-1'3 mm.	2 max	10 – 15 cm.	

A l'application, le vernis a une texture très marquée qui disparaît en quelques secondes.

■ SÉCHAGE

SÉCHÉ À 20° C					
Catalyseur	Hors de la poussière	Au toucher	Montage	Bande	Pulir
Rapid	50'	4 h	6 h	7 h	24 h.
Standard	60'	4'30 h	6 h	7 h	24 h.
SLOW lent	1'30 h	5 h	6'30 h	8 h	24 h.

SÉCHÉ À 60° C	
Catalyseur	Al tacto
Rapid	25 min
Standard	30 min.
SLOW lento	30 min.

INFRAROUGE	
FLASH OFF	SÉCHAGE
5'	10'

Dans des conditions de température inférieures ou égales à +10 °C et avec une humidité relative supérieure à 70 %, il est recommandé de sécher à 60 °C.

■ STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et aéré, en évitant l'exposition directe au soleil. Conserver entre +5°C et +30°C

Conseils:

- Nettoyer méticuleusement la surface avant de vernir (poudre, graisse, silicones, poussière de polissage)
- Essuyez le chiffon pour emprisonner la poussière afin d'éliminer les derniers débris.
- Ne touchez pas la surface une fois nettoyée.
- Assurez-vous que les couches inférieures sont sèches.
- Assurez-vous que la surface n'est pas trop chaude.
- Assurez-vous que le dégraissant a été retiré et évaporé.
- Assurer la compatibilité des couches.
- Éliminez toute l'humidité à l'intérieur des tubes, des tuyaux et des compresseurs.
- Purgez le compresseur, les filtres et son régulateur de pression de temps en temps.
- Ajustez la pression d'air et la largeur de pulvérisation de votre pistolet de pulvérisation et la quantité de produit avant de vernir.

- Utilisez un pistolet parfaitement propre et sec.
- Utilisez un catalyseur et un diluant qui correspondent au vernis.
- Utilisez le catalyseur et le diluant qui correspondent à la température.

*Le choix du diluant doit être fait en fonction de la température d'application, du débit d'air, de la taille de réparation et de la vitesse dans la cabine de pulvérisation.

- Utilisez la bonne dose de catalyseur et de vernis.
- Ajustez la viscosité du mélange pour avoir une bonne fluidité.
- Assurez-vous de la bonne température de l'endroit.
- Pulvériser à la bonne distance de la surface.
- Pulvériser dans des conditions normales d'humidité.
- Respecter un temps correct entre 2 couches de vernis.
- Respecter le temps d'évaporation des solvants avant de chauffer la cabine de peinture.
- Ne pas sécher en éventail.
- Respecter le refroidissement de la peinture à température ambiante.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.