

SEIAR®

NEW PRODUCT

DISPENSER FOR LINERS



INSTALLATION



Get all the accessories ready.
Prepara todos los accesorios.



Insert dispenser into the base.
Inserte el dispensador en la base.



Secure base and dispenser with rivets.
Fije la base y el dispensador con remaches.



Insert the Aluminum strip.
Inserte la tira de aluminio.



Place the dispensing aid at the bottom and fill with liners and close the cover.
Coloque el aro dispensador en la parte inferior y rellene con tapas y cierre la tapa.



Pull liner down and toward you to release vacuum from remaining stacked liners.
Tire de los vasos flexibles hacia abajo y hacia usted para liberar el vacío de las bolsas apiladas restantes.

SEIAR®

NEW PRODUCT


DISPENSER FOR LIDS



INSTALLATION




Get all the accessories ready.
Prepara todos los accesorios.

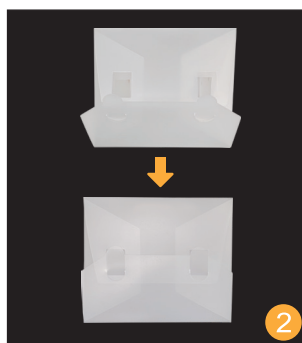

Bottom fold then fasten.
Pliegue la parte inferior y luego
abróchela.



Insert dispenser into the base.
Inserte el dispensador en la base.

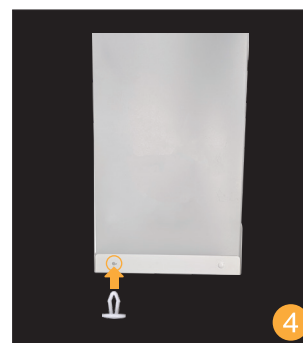

Secure base and dispenser with
rivets.
Fije la base y el dispensador con
remaches.



Put the rubber rings on after
getting the ears through the
holes.

Coloque las anillas de goma
después de introducir las orejas
por los orificios.



Insert the Aluminium strip.
Inserte la tira de aluminio.



Fill the dispenser with lids from
top.
Llenar el dispensador con tapas
desde arriba.



Take out for usage through the
window.
Sacar por la ventanilla.

SEIAR®

NEW PRODUCT

DISPENSER FOR CAPS



INSTALLATION




Get all the accessories ready.
Prepara todos los accesorios.



Fold the bottom.
Dobra la parte inferior.



Bottom fold then fasten.
Pliegue la parte inferior y luego abróchela.

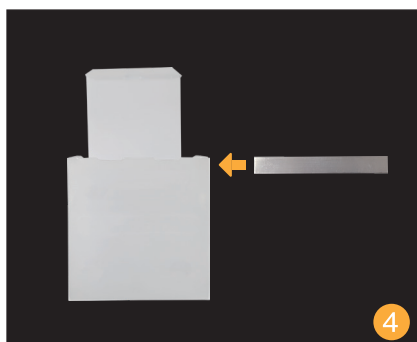

Insert the Aluminum strip.
Inserte la tira de aluminio.



Load stoppers or plugs into the dispenser.
Cargue los tapones en el dispensador.



Take out for usage from the top.
Saque los tapones por la parte superior.