



NEW PRODUCT


dispenser for liners




INSTALLATION



Prepara todos los accesorios.
Get all the accessories ready.

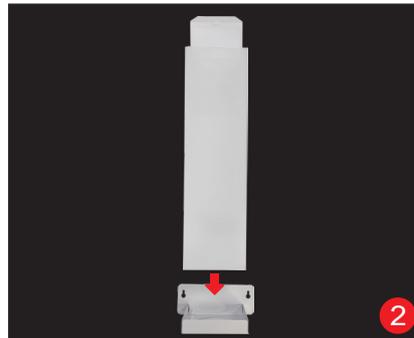

Inserte el dispensador en la base.
Insert dispenser into the base.

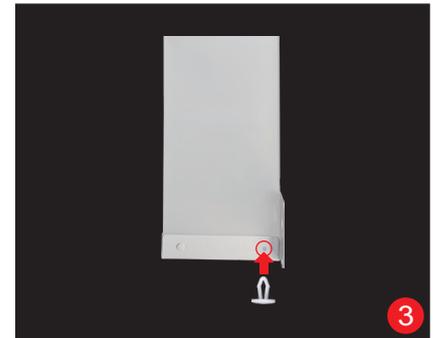

Fije la base y el dispensador con remaches.
Secure base and dispenser with rivets.



Inserte la tira de aluminio.
Insert the Aluminum strip.



Coloque el aro dispensador en la parte inferior y rellene con tapas y cierre la tapa.
Place the dispensing aid at the bottom and fill with liners and close the cover.



Tire de los vasos flexibles hacia abajo y hacia usted para liberar el vacío de las bolsas apiladas restantes.
Pull liner down and toward you to release vacuum from remaining stacked liners.



NEW PRODUCT


dispenser for lids



INSTALLATION




Prepara todos los accesorios.
Get all the accessories ready.

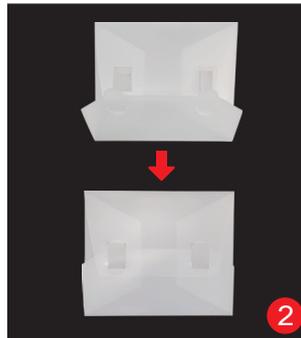

Pliegue la parte inferior y luego
abróchela.
Bottom fold then fasten.



Inserte el dispensador en la base.
Insert dispenser into the base.

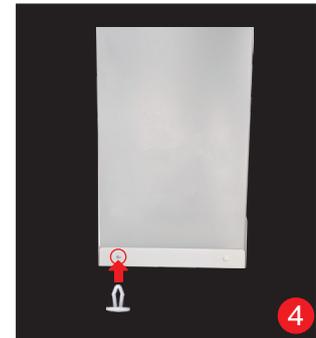

Fije la base y el dispensador con
remaches.
Secure base and dispenser with
rivets.



Coloque las anillas de goma
después de introducir las orejas
por los orificios.
Put the rubber rings on after
getting the ears through the
holes.



Inserte la tira de aluminio.
Insert the Aluminium strip.



Lenar el dispensador con tapas
desde arriba.
Fill the dispenser with lids from
top.



Sacar por la ventanilla.
Take out for usage through the
window.



NEW PRODUCT

dispenser for caps



INSTALLATION




Prepara todos los accesorios.
Get all the accessories ready.



Dobla la parte inferior.
Fold the bottom.



Pliegue la parte inferior y luego abróchela.
Bottom fold then fasten.

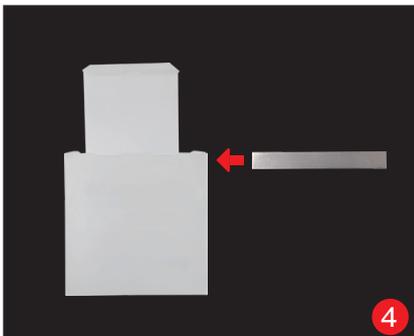

Inserte la tira de aluminio.
Insert the Aluminum strip.



Cargue los tapones en el dispensador.
Load stoppers or plugs into the dispenser.



Saque los tapones por la parte superior.
Take out for usage from the top.